

Philipiak

MILANO
1967

PHILIPIAK VACS

Zestaw pojemników do przechowywania żywności z automatycznym uszczelnieniem próżniowym.



Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji.

Szanowni Państwo,

gratulujemy zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane naszej marce.

Pojemniki próżniowe VACS Philipiak działają w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne, dlatego prosimy, aby z uwagą zapoznali się Państwo z instrukcją. Sugerujemy też zachowanie jej na przyszłość.

Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Z pozdrowieniami,
Philipiak Milano

Użytkowanie

Pojemniki idealne do przechowywania żywności mokrej i suchej. Zapewnij świeżość żywności w trzech prostych krokach.

1. Włóż żywność do pojemnika i zamknij pokrywkę. Następnie umieść pompkę próżniową w otworze pokrywki i lekko dociśnij, aż zacznie zasysać powietrze. Pompka wyłączy się automatycznie po zakończeniu procesu zasysania powietrza.
2. Wciśnij przycisk i odłącz pompkę próżniową, unosząc ją jak na ilustracji.
3. Aby otworzyć pojemnik unieś zawleczkę pompki próżniowej lub naciśnij biały przycisk na pokrywce pojemnika.



Opis produktu

Przycisk zwalniający

Wciśnij przycisk, aby zdjąć pompkę próżniową z pokrywy.

Aby otworzyć pokrywę, podnieś zawleczkę. Spowoduje to napływ powietrza do szczelnie zamkniętego pojemnika.

Zdemnowana pompka próżniowa


Zaczyna wypompowywać powietrze natychmiast po umieszczeniu jej w pokrywie pojemnika.

Port USB do ładowania akumulatora pomki.

Wielofunkcyjna pokrywa

Wykonana z wysokiej jakości materiału gwarantującego długie użytkowanie. Wyposażona w podwójną spodnią uszczelkę silikonową zapewniającą skuteczne działanie.

Wskaźnik ładowania: czerwony dla ładowania w toku, zielony dla zakończonego ładowania. Migające światło czerwone sygnalizuje niski stan akumulatorów.

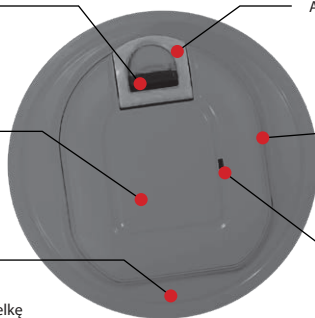

Wymowana końcówka ssąca – zamontuj końcówkę ssącą w pompce próżniowej, aby wykorzystać urządzenie do próżniowego zamykania pudełek śniadaniowych, próżniowych toreb z zamkiem typu zip lock lub torebek plastikowych.



Czyszczenie i konserwacja

Aby oczyścić pompkę elektryczną można to zrobić jedynie suchą lub lekko zwilżoną szmatką.

Pojemniki można myć w zmywarce lub pod bieżącą wodą z wykorzystaniem detergentu.

UWAGA! NIE NALEŻY WKŁADAĆ POMPKI PRÓŻNIWEJ DO ZMYWARKI, LODÓWKI I KUCHENKI MIKROFALOWEJ. NIE NALEŻY TAKŻE ZANURZAĆ POMPKI W WODZIE.

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu.

Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość.



RoHS



Znak **QC** na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości.
Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretacje.
Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.



Dystrybutor:
ICSD Filipiak Spółka Akcyjna Sp.K.
ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska