

Philipiak


MILANO
1967



Air Purifier
9009i

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Filtr powietrza Philipiak 9009i

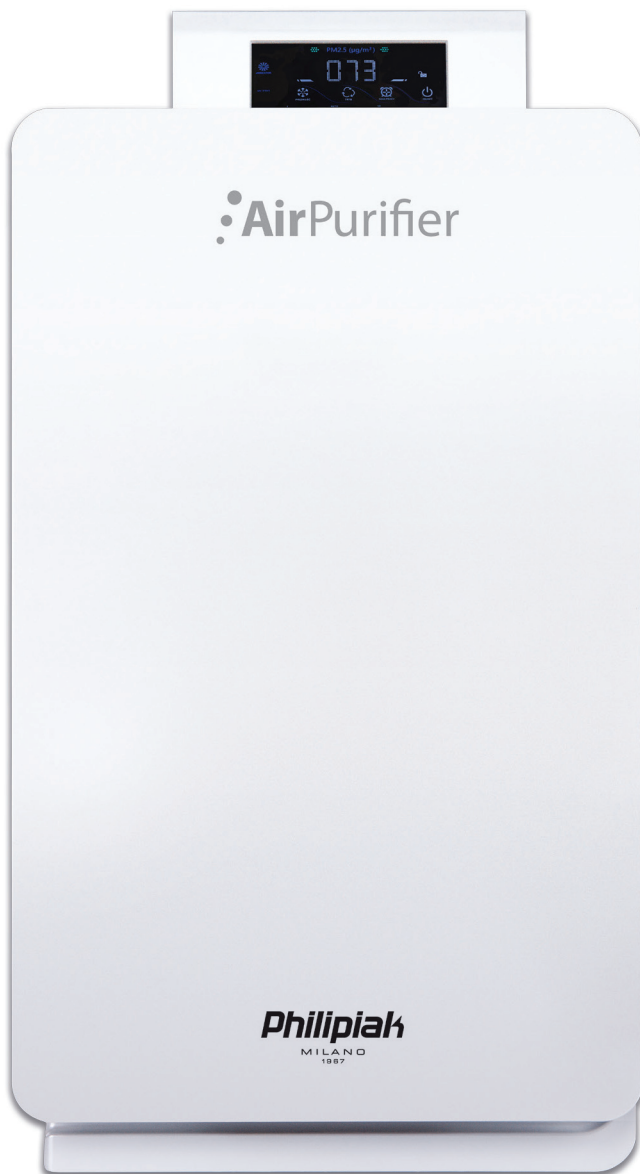

Szanowni Państwo,

gratulujemy dobrego zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane naszej marce. Jesteśmy przekonani, że dokonaliście Państwo dobrego wyboru. Jest on ważny dla Państwa rodziny i jej zdrowia.

Państwa nowe urządzenie Philipiak 9009i działa w oparciu o wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dlatego prosimy, abyście Państwo z uwagą zapoznali się z instrukcją. Sugerujemy też zachowanie jej na przyszłość.

Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Z pozdrowieniami,

Zarząd Philipiak Milano 1967

Filtr powietrza Philipiak 9009i

Filtruje i oczyszcza powietrze w pomieszczeniu zwiększając komfort oddychania.

- **Usuwa dym i pyłki** – wszelkie rodzaje pyłów i dymów (np. dym tytoniowy, ze smażenia itp.), które są szkodliwe dla zdrowia. Zamontowany w urządzeniu system filtrów skutecznie eliminuje te czynniki, rozwiązując tym samym problem zanieczyszczenia lokalnego środowiska domu lub biura.
- **Zwalcza nieprzyjemne zapachy** – posiada silne właściwości utleniające aktywnego tlenu (Ozon), który wykorzystano w urządzeniu w celu wyeliminowania mikroorganizmów i składników nieorganicznych, oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów, wytwarzanych przez nie.
- **Filtr z aktywnym tlenem** – aktywny tlen jest znany jako jeden z najsilniejszych utleniaczy. Może skutecznie zabijać wirusy znajdujące się w powietrzu, a także wspomagać leczenie chorób układu oddechowego. Pomaga w codziennym dbaniu o zdrowie, dezynfekując oraz oczyszczając powietrze.
- **Wysoka koncentracja jonów ujemnych** – jony ujemne mają potwierdzoną zdolność neutralizacji szkodliwych substancji, wspomagają w ten sposób metabolizm i wzmacniają odporność organizmu. Nazywane są „witaminami organizmu”. Ich ilość jest jednym z parametrów określających jakość powietrza.
- **Cztery warstwy filtracyjne:**
 - Siatka filtrująca z materiału antybakteryjnego, usuwa kurz, pyłki itp.
 - Siatka filtrująca formaldehyd. Usuwa formaldehyd i inne lotne związki organiczne.
 - Siatka z aktywnym węglem. Usuwa skutecznie nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy.
 - Filtr HEPA z pokryciem antybakteryjnym. Usuwa skutecznie drobny kurz i dym.
- **Rozkład formaldehyd** – aktywny tlen z jego silnie utleniającymi właściwościami potrafi szybko rozkładać formaldehyd, benzen, wszystkie lotne związki organiczne, inne szkodliwe gazy oraz zapachy.
- **Lampa UV / Fotokatalizator** – promienie UV pełnią wiele pożytecznych funkcji m. in. zabijają wszelkiego rodzaju mikroorganizmy, w tym wirusy, bakterie itp. Technologia UV eliminuje z powietrza bakterie i wirusy stanowiące ogromne zagrożenie dla zdrowia.
- **Brak zanieczyszczeń wtórnych** – aktywny tlen O_3 jest niestabilny w warunkach naturalnych. Jego okres półrozpadu wynosi 20-30 minut, zwiększając poziom tlenu w powietrzu i sprawiając, że powietrze staje się świeże i czyste.

Charakterystyka urządzenia

Schemat panelu sterowania:



- | | |
|--|---|
| 1 – Przycisk włącz/wyłącz jonizator | 7 – Kolor zielony (powietrze czyste) |
| 2 – Przycisk włącz/wyłącz lampę UV /Fotokatalizator | 8 – Przycisk regulacji prędkości wentylatora |
| 3 – Przycisk włącz/wyłącz ozon | 9 – Przycisk regulacji trybu (Auto/ Ręczny/ Uśpienia) |
| 4 – Kolor fioletowy (powietrze bardzo zanieczyszczone) | 10 – Przycisk ustawienia czasu pracy |
| 5 – Kolor żółty (powietrze zanieczyszczone) | 11 – Włącz/wyłącz urządzenie |
| 6 – Kolor niebieski (powietrze lekko zanieczyszczone) | 12 – Blokada przed dziećmi |
| | 13 – Informacja o wymianie filtra |

Ustawienia czasu pracy – urządzenie odlicza czas pracy, po którym automatycznie się wyłączy. Pokazując czas pracy wyświetla pełne godziny. Zegar można ustawić na 1h-2h-4h-8h. Wyświetlana liczba zmniejsza się o 1 po upływie każdej pełnej godziny pracy urządzenia. Kiedy urządzenie pracuje, odpowiednie oznaczenia i symbole wyświetlają się lub migają.

Charakterystyka urządzenia



14 – Wyświetlacz prędkości wentylatora

15 – Dane czujnika PM 2.5

Wyświetlacz pokazuje prędkość wentylatora.

Prędkości niska – 1 – wyrażona za pomocą dwóch kresek (silnik pracuje na niskich obrotach).

Prędkość średnia – 2 – wyrażona za pomocą czterech kresek (silnik pracuje na średnich obrotach).


Prędkość wysoka – 3 – wyrażona za pomocą pięciu kresek (silnik pracuje na wysokich obrotach).

Prędkość bardzo wysoka – TURBO – wyrażona za pomocą sześciu kresek (silnik pracuje na bardzo wysokich obrotach).

Czujnik cząstek stałych PM 2.5 zainstalowany w urządzeniu rozróżnia cząstki o rozmiarach $2,5\mu\text{m}$ i mniejsze (PM_{2,5}) od cząstek kurzu unoszących się w powietrzu. Dzięki temu czyszczenie powietrza staje się efektywniejsze.


Charakterystyka urządzenia

Pilot zdalnego sterowania:

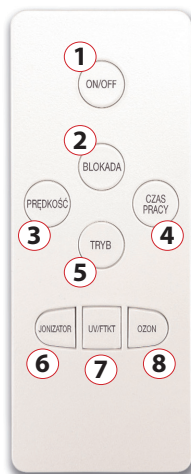

- 1 – Przycisk włącz/wyłącz
- 2 – Blokada przed dziećmi
- 3 – Przycisk regulacji prędkości wentylatora
- 4 – Przycisk ustawienia czasu pracy
- 5 – Przycisk regulacji trybu (Auto/Ręczny/Uśpienia)
- 6 – Przycisk włącz/wyłącz jonizator
- 7 – Przycisk włącz/wyłącz lampę UV/Fotokatalizator
- 8 – Przycisk włącz/wyłącz ozon

Budowa produktu

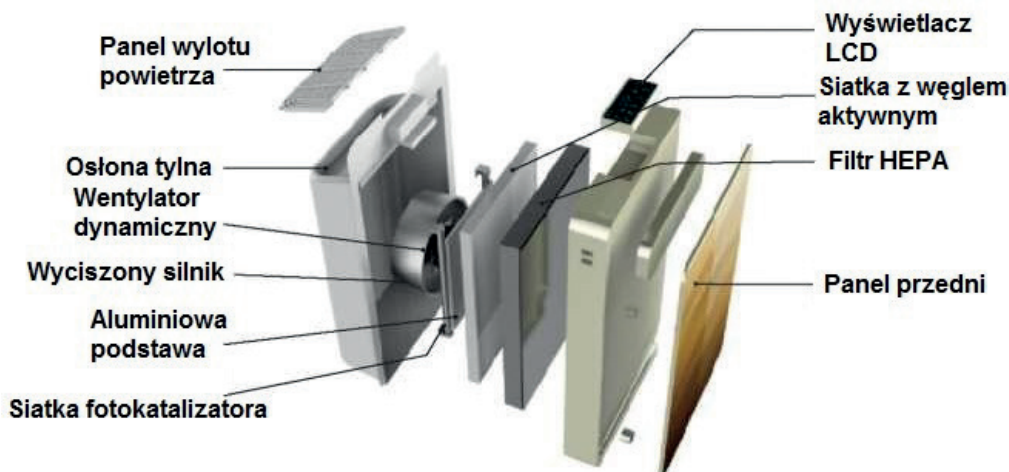

Obsługa urządzenia

WAŻNE:

Przed użyciem produktu, prosimy o zdjęcie panelu przedniego i wyjęcie filtrów z folii ochronnej. Dopiero po wykonaniu tej czynności, można umieścić filtry w urządzeniu, założyć panel i włączyć zasilanie.

Tryb działania standardowego

Funkcja włączania/wyłączania (On/Off):

Podłącz zasilanie – usłyszysz sygnał dźwiękowy „Beep” i wszystkie diody LCD zapalą się. Jedną sekundę później palić będzie się tylko włącznik „On / Off”. Urządzenie jest w stanie gotowości.

W tym stanie dioda „On / Off” świeci się w sposób ciągły – lekko dotknij przycisk „On / Off” aby włączyć urządzenie. Po włączeniu, urządzenie zaczyna działać z bardzo wysoką (TURBO) prędkością wentylatora przez kilka sekund.

Następnie przechodzi w domyślny tryb pracy z niską prędkością. Zapalają się wszystkie diody z wyjątkiem diody wskazania wymiany filtra. Następnie pali się tylko dioda aktywnej funkcji.

Domyślny tryb pracy to: Tryb automatyczny (Auto), funkcja „jonizator” jest aktywna, funkcje UV i Ozon są wyłączone.

Czujnik jakości powietrza zacznie działać po 1 minucie.

Wyświetlacz LCD pokazuje bieżącą wartość cyfrową PM2.5 i poziom jakości powietrza (Air Quality Level).

Informacje o obsłudze:

Urządzenie ma trzy tryby działania: **Automatyczny / Ręczny / Uśpienia**

W trybie '**Auto**', gdy wartość liczbowa PM2.5 jest pomiędzy 0-80 $\mu\text{g}/\text{cm}^3$, wentylator działa z małą prędkością, symbole prędkości pokazują 2 kreski, a symbole poziomu jakości powietrza mają kolor zielony, co oznacza dobrą jakość powietrza. Gdy wartość liczbowa PM2.5 jest pomiędzy 80-150 $\mu\text{g}/\text{cm}^3$, wentylator działa ze średnią prędkością, symbole prędkości pokazują 4 kreski, a symbole poziomu jakości powietrza mają kolor „zielony + niebieski”, co oznacza lekkie zanieczyszczenie powietrza. Gdy wartość liczbowa PM2.5

Obsługa urządzenia

jest pomiędzy 150-250 $\mu\text{g}/\text{cm}^3$, wentylator działa z dużą prędkością, symbole prędkości pokazują 5 kresek, a symbole poziomu jakości powietrza mają kolor "zielony + niebieski + żółty", co oznacza średnie zanieczyszczenie powietrza. Gdy wartość liczbowa PM2.5 jest powyżej 250 $\mu\text{g}/\text{cm}^3$, wentylator działa z bardzo dużą prędkością, symbole prędkości pokazują 6 kresek, a symbole poziomu jakości powietrza mają kolor "zielony + niebieski + żółty + fioletowy", co oznacza wysokie zanieczyszczenie powietrza.

W trybie '**Ręcznym**' prędkość wentylatora nie może się zmieniać w zależności od wartości PM 2.5. Ręcznie ustaw prędkość wentylatora wybierając z prędkości „**1 / 2 / 3 / TURBO**” (**Niska / Średnia / Wysoka / Bardzo wysoka**). Z kolei symbole poziomu jakości powietrza mogą zmieniać się w zależności od wartości liczbowej PM2.5 – zmieniają się one tak samo jak w trybie automatycznym.

W trybie '**Uśpienia**', diody LED świecą się połową swojej jasności po 1 minucie działania, a po 3 minutach gasną wszystkie poza symbolem trybu "**Uśpienia**". Urządzenie nadal działa w poprzednio wybranym trybie, ale prędkość wentylatora jest niska. W trybie uśpienia, pierwsze lekkie dotknięcie dowolnego przycisku powoduje rozświetlenie wyświetlacza LCD. Dopiero po pełnym rozświetleniu się wyświetlacza LCD należy dotknąć odpowiedni przycisk, aby uruchomić daną funkcję

Gdy symbole "**Jonizator / UV/FTKT / Ozon**" migają dynamicznie a ich funkcje są podświetlone, oznacza to, że dana funkcja jest aktywna. Gdy pokazywane są tylko podpisane funkcje, bez migających symboli, oznacza to, że dana funkcja jest nieaktywna.

Przycisk wskazujący wymianę filtra - w prawym rogu wyświetlacza znajduje się symbol "**Wymiana filtra**". Gdy czas pracy urządzenia osiągnie 3000 godzin, symbol będzie migał raz na sekundę, aby przypomnieć o konieczności wymiany filtra. Po wymianie filtra, naciśnij przycisk „**Wymiana filtra**” przez 3 sekundy – aż symbol zgaśnie.

Urządzenie wyposażone jest w pilot, naciśnij odpowiedni klawisz na pilocie, aby obsługiwać urządzenie. Pilot pracuje w odległości do 3 metrów od urządzenia.

Tryb Auto / Ręczny / Uśpienia

Po włączeniu urządzenia, domyślnym trybem jest tryb automatyczny (**Auto**). Naciśnij przycisk TRYB aby dokonać wyboru między trybami **Auto / Ręczny / Uśpienia**.

Tryb Auto

Jakość powietrza jest dobra – wartość liczbową PM2.5 jest pomiędzy 0-80 $\mu\text{g}/\text{cm}^3$, wentylator działa z niską prędkością – **1**.

Powietrze jest lekko zanieczyszczone – wartość liczbową PM2.5 jest pomiędzy 80-150 $\mu\text{g}/\text{cm}^3$, wentylator działa ze średnią prędkością – **2**.

Powietrze jest średnio zanieczyszczone- wartość liczbową PM2.5 jest pomiędzy 150-250 $\mu\text{g}/\text{cm}^3$, wentylator działa z wysoką prędkością – **3**.

Powietrze jest mocno zanieczyszczone – wartość liczbową PM2.5 jest ponad 250 $\mu\text{g}/\text{cm}^3$, wentylator działa z bardzo wysoką prędkością – **TURBO**.

Po automatycznej zmianie prędkości wentylatora, kolejna zmiana następuje co najmniej po 30 sek.

Tryb Ręczny

W tym trybie, ustaw prędkość wentylatora za pomocą przycisku „**Prędkość**”. Dostosuj ustawienia w zależności od potrzeb.

Tryb Uśpienia

Wybierz ten tryb w nocy lub gdy potrzebujesz cichej pracy urządzenia.

Regulacja prędkości wentylatora

Włącz urządzenie – domyślnie prędkość wentylatora będzie niska – **1**.

W trybie „**Ręcznym**” naciśnij przycisk „**Prędkość**” aby ręcznie ustawić prędkość wentylatora według potrzeb. W trybie „**Auto**” nie można regulować prędkości wentylatora. W trybie „**Uśpienia**” – domyślnie prędkość wentylatora jest niska.

Lampa UV / Fotokatalizator

Włącz urządzenie – domyślnie funkcja jest wyłączona.

Naciśnij przycisk „**UV/FTKT**” aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Gdy funkcja jest aktywna, symbol miga na wyświetlaczu LCD.

Gdy funkcja jest nieaktywna, symbol jest wygaszony na wyświetlaczu.

Obsługa urządzenia

Ozon

Włącz urządzenie – domyślnie funkcja jest wyłączona.

Naciśnij przycisk „**Ozon**” aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Funkcja ozonu działa od 3 do 17 minut.

Gdy funkcja jest aktywna, symbol miga.

Gdy funkcja jest nieaktywna, symbol jest wygaszony.

Kiedy funkcja jest uruchomiona, urządzenie będzie wydawało z siebie cichy dźwięk.

Ozon jest gazem o „trawiastym” zapachu, trudno rozpuszczalnym w wodzie, powszechnie wykorzystywanym do zwalczania wirusów, bakterii, grzybów, zarodników itp. Ozon jest silnym środkiem utleniającym, dużo silniejszym niż O_2 . Wykazuje 50-krotnie skuteczniejsze działanie odkażające od najpopularniejszego środka dezynfekującego – chloru. Przy dużych stężeniach jest niestabilny i rozpada się do zwykłego dwuatomowego tlenu.

Stężenie aktywnego tlenu utrzymywane jest na niskim poziomie. Można je również regulować oddzielnie.

Jonizator

Włącz urządzenie – domyślnie funkcja jonizowania jest włączona.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję jonizowania, naciśnij przycisk „**Jonizator**”.

Gdy funkcja jest aktywna, symbol miga. Gdy funkcja jest nieaktywna symbol jest wygaszony.

Ustawienia czasu pracy

Włącz urządzenie – domyślnie czas pracy urządzenia ustawiony jest na 1 godzinę (1H).

Naciśnij przycisk „**Czas pracy**”, aby przełączać ustawienia pomiędzy 1h-2h-4h-8h.

Blokada zabezpieczająca przed dziećmi

Naciśnij przycisk z symbolem „kłódki” aby włączyć zabezpieczenie. Możesz też to zrobić przez wciśnięcie przycisku na pilocie. Gdy blokada jest aktywna, wszystkie przyciski oprócz symbolu „kłódki” są zablokowane. W celu wyłączenia blokady, naciśnij symbol „kłódki” i przytrzymaj przez około 3 sek.

Obsługa urządzenia

Właściwy sposób instalacji urządzenia

- **Zapewnienie efektywnej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu.**

Urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 30cm od ściany.

- **Zabezpieczenie przed zakłóceniami działania sprzętu RTV.**

Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w odległości co najmniej jednego metra od sprzętu RTV (np. radio, telewizor). Nie należy wykorzystywać tego samego gniazdka zasilania, do którego podłączone są odbiorniki RTV.



Konserwacja urządzenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od sieci.

Nazwa czyszczonego elementu	Sposób konserwacji
Urządzenie główne	Raz w miesiącu przetrzeć miękką i zwilżoną szmatką.
Pokrywa przednia	Raz w miesiącu przetrzeć miękką i zwilżoną szmatką.
Filtr HEPA	Raz w miesiącu usuwać zanieczyszczenia odkurzaczem. Przed założeniem, filtr musi być całkowicie suchy. • Nie wolno myć elementu wodą
Siatka aktywnego węgla	Nie powinno się jej myć. Nie należy myć jej wodą (może to uszkodzić niektóre funkcje).

Aby utrzymać najlepszy efekt czyszczenia, wymieniaj filtry co trzy lata.

Uwaga: Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów takich jak wybielacz, środki zasadowe, zmywacz, nafta, alkohol, rozcieńczalnik.

Usuwanie usterek

Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy sprawdzić poniższe kwestie:

Opis usterki	Sposób konserwacji
Urządzenie nie działa.	Czy wtyczka zasilania jest dobrze podłączona? – Ponownie podłącz wtyczkę.
Jakość powietrza nie jest dobra, ale wskaźnik oczyszczania zawsze jest "zielony".	Czy urządzenie ustawiono w miejscu, w którym czujniki jakości powietrza nie są zasłonięte? – Zmień miejsce ustawienia. Czy wielkość pomieszczenia przekracza możliwości robocze urządzenia? – Max 100m ³
Nieprzyjemny zapach z wylotu.	– Siatka filtra zawiera środki "Super Alleru-Buster", "Green Tea Catechins (GTC) oraz środki antybakteryjne – mogą mieć one specyficzny zapach. Jest to normalne zjawisko, nieszkodliwe dla zdrowia. – Aktywny tlen, podczas reakcji utleniania, przybiera postać błękitnego gazu oraz wydziela charakterystyczny "trawiaasty" zapach.
Trudności w oczyszczeniu powietrza, hałas.	Zanieczyszczone jest urządzenie główne, panel przedni lub filtr gromadzący kurz. – Należy oczyścić wymienione wyżej elementy za pomocą odkurzacza lub ścierki.
Generator tlenu wydaje cichy dźwięk.	Jest to zjawisko spowodowane wyładowaniami elektrycznymi – nie jest to usterka.

Jeżeli problem nie może być rozwiązany zgodnie z powyższymi wskazówkami, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilania i skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

Informacje dodatkowe

Bieżący monitoring jakości powietrza

Filtr powietrza 9009i wyposażony jest w funkcję monitorowania jakości powietrza i automatycznie dostosowuje do niego pracę (tryb **Auto**).

Czujniki mierzą poziom zanieczyszczenia powietrza, które jest szybko poddawane czyszczeniu. Informacje o jego jakości przedstawione są na wyświetlaczu za pomocą kolorów i czujnika PM2.5.

Urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię na świecie: Aktywnego Tlenu oraz jonową. Wyposażone jest w filtr HEPA oraz aktywny węgiel. Posiada sterowany za pomocą mikrokomputera automatyczny system wielokrotnego czyszczenia UV oraz opcję regulacji ręcznej. Skutecznie filtruje powietrze, likwiduje nieprzyjemne zapachy oraz rozkłada szkodliwe gazy podczas sterylizacji.

Siatka filtrująca HEPA

to siatka wychwytyjąca i filtrująca kurz, wyposażona w **Super Aleru Buster**, katechiny zielonej herbaty **GTC** – przeciwutleniacze oraz **Anti-bacteria**.

– **Super Alleru Buster** – likwiduje unoszące się w powietrzu roztocza oraz pyłki. Pomaga w wytworzeniu czystego i zdrowszego powietrza usuwając wirusy z powietrza. Zastosowany w filtrze hamuje wiele alergenów, redukując w ten sposób częstość występowania chorób alergicznych, takich jak katar sienny, astma oskrzelowa.

– **Anti-bacteria** – zabija bakterie oraz wirusy unoszące się w powietrzu.

– **GTC** – zabija wirusy unoszące się w powietrzu.

Bezpieczeństwo i dodatkowe uwagi

Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz osobom w Twoim otoczeniu.

Ignorowanie poniższych oznaczeń lub błędne ich zrozumienie może mieć poważne konsekwencje.

Postępowanie niezgodne z instrukcją grozi poważnymi uszkodzeniami ciała.

 **Ostrzeżenie** Znak ten oznacza: „niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia ciała lub utraty życia”.

 **Uwaga** Znak ten oznacza: „niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała lub mienia”.

Istotne są również poniższe oznaczenia:

 Czynności zakazane.

 Czynności obowiązkowe.

 **Uwaga**

 Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu ani rozpuszczalników, należy również trzymać je z dala od pestycydów.	 Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności (np. w łazience). Może to spowodować uszkodzenia urządzenia lub porażenie prądem.
 Nie wolno kierować strumienia powietrza bezpośrednio w kierunku roślin lub zwierząt.	 Przy wyciąganiu wtyczki nie ciągnąć za kabel. Może to spowodować jego uszkodzenie, zwarcie lub porażenie prądem.
 Nie wolno korzystać z urządzenia w miejscach pełnych cząsteczek tłuszczu lub smaru.	 Zabrania się umieszczania przedmiotów na urządzeniu. Może to spowodować jego uszkodzenie.

Bezpieczeństwo i dodatkowe uwagi

 Nie można korzystać z urządzenia w pomieszczeniu wypełnionym pestycydami. W przeciwnym wypadku substancje te zaczną gromadzić się wewnątrz urządzenia, a następnie rozprzestrzenić się poprzez wylot powietrza, stwarzając zagrożenie dla zdrowia.	 Nie wolno dotykać wtyczki kabla zasilania mokrą ręką. Może to spowodować porażenie prądem!
 Jeżeli urządzenie działa równocześnie z grzejnikiem lub podgrzewaczem, należy upewnić się, że pomieszczenie jest odpowiednio wentylowane. W przeciwnym wypadku może dojść do zatrucia CO. Urządzenie nie może zlikwidować CO.	

Ostrzeżenie

 Chronić urządzenie przed wilgocią. Zamoczenie urządzenia może spowodować zwarcie lub porażenie prądem.	 Przed czyszczeniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono odłączone od prądu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem.
 Nie używać urządzenia przy zbyt wysokim napięciu! Zezwolone jest wyłącznie napięcie z sieci 220-240V AC. W przeciwnym wypadku może dojść do przegrzania kabla zasilania, co może z kolei spowodować pożar.	 Należy upewnić się, czy wtyczka jest poprawnie podłączona do gniazda. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub do wybuchu pożaru. Nie wolno korzystać z uszkodzonej wtyczki ani z uszkodzonego gniazda zasilania.
 Nie doprowadzać do uszkodzenia kabla zasilania oraz gniazda. Nie wolno ciąć, naprawiać, nadmiernie wyginać lub rozciągać kabla. Nie wolno kłaść na nim ciężkich przedmiotów. Może to spowodować przegrzanie kabla zasilania, co może z kolei spowodować pożar. W celu naprawy kabla zasilania lub wtyczki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.	 Należy czyścić wtyczkę w regularnych odstępach czasu. Kurz oraz wilgoć znajdujące się na powierzchni wtyczki kabla zasilania mogą spowodować uszkodzenie odizolowanej części kabla lub wybuch pożaru.

Bezpieczeństwo i dodatkowe uwagi

 Nie wolno ciągnąć kabla, niezależnie od tego, czy urządzenie jest przenoszone, czy stoi w miejscu. Może to spowodować zwarcie lub zerwanie wewnętrznego odcinka kabla, co może spowodować pożar lub porażenie prądem.	 Nie wolno naprawiać urządzenia ani dokonywać jego demontażu, wyłączając opisany sposób konserwacji. Podczas nieautoryzowanej naprawy może dojść do uszkodzenia urządzenia lub do porażenia prądem.
 Nie wolno wkładać żadnych materiałów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować uszkodzenie wiatraka. Zabrania się także wkładania dłoni.	 Nie dopuszczać do przedostania się do wnętrza maszyny materiałów łatwych lub palnych (np. papierosów). Może to spowodować pożar.
 Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli kabel zasilania jest ciasno zwinięty. Może to spowodować zwarcie lub zerwanie wewnętrznego odcinka kabla, co z kolei może doprowadzić do wybuchu pożaru lub porażenia prądem.	

Uwaga

W przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji, prosimy o odłączenie zasilania i kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

- Jakiś przycisk nie działa.
- Kabel zasilania lub jego wtyczka są przegrzane.
- Pojawia się inny niż zazwyczaj dźwięk lub czuć zapach spalenizny.
- Kabel zasilania jest uszkodzony.
- Nie można uruchomić urządzenia.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, chyba, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Dane techniczne

Nazwa produktu	PHILIPIAK AIR PURIFIER 9009i
Zasilanie	AC 220V-240V / 50Hz
Wytwarzanie ozonu	500mg/h
Wytwarzanie jonów	2×10^7 pcs/cm ³
Prędkość wentylatora	Bardzo wysoka / Wysoka / Średnia / Niska
Pobór mocy	120W / 110W / 99W / 80W
Ustawienia czasu pracy	1 godz., 2 godz., 4 godz., 8 godz.,
Obszar roboczy	Max. 250m ³
Długość kabla zasilania	1.40m
Rozmiar urządzenia	Wysokość: 681mm Szerokość: 400mm Grubość: 247mm
Masa netto	10kg

Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu.

Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość.



RoHS



Znak **QC** na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości.
Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretację.
Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych.



Dystrybutor:
Philipiak Polska Spółka Akcyjna Sp. K., ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska
